


LOFT Compact

videotelefon



Uživatelský manuál

Popis videotelefonu

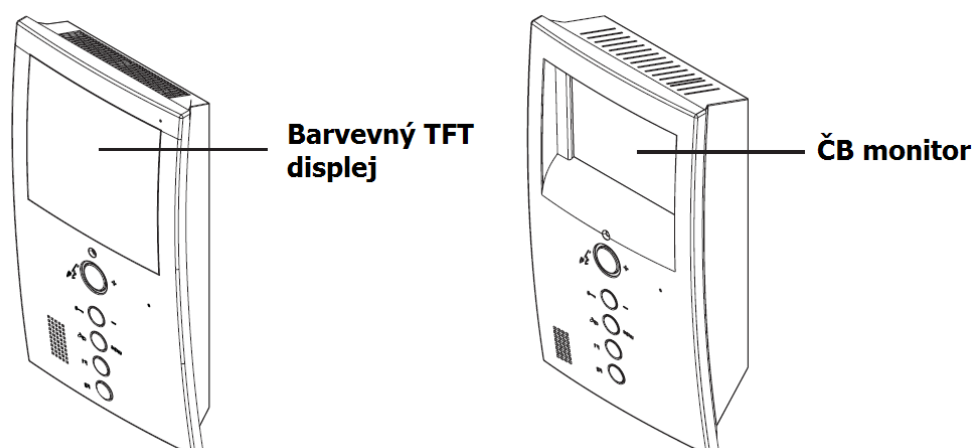

Ovládací tlačítka



Audio aktivace / Autostart

Pokud je videotelefon vyzvoněn z dveřního panelu, stiskem tlačítka můžete hovořit s návštěvou v režimu hands free. Jestliže je videotelefon v pohotovostním / standby režimu stiskem tlačítka delším než 1 sekundu aktivujete obrazovku videotelefonu, dalším stisknutím aktivujete audio.



Otevření dveří / Vyzvonění jednotky portýra

Stiskem tlačítka dojde k uvolnění dveří/aktivaci zámku z aktivovaného videotelefonu. Pokud je videotelefon v pohotovostním režimu můžete stiskem uvedeného tlačítka vyzvonit jednotku portýra (pokud je součástí systému).



Zavěšení / Přepnutí mezi hlavní a vedlejší kamerou / Menu

Stiskem tlačítka dojde k ukončení komunikace a spojení se vstupem.

Aktivní video, stiskem tlačítka  /  po dobu delší než 2 sekundy můžete následně přepínat mezi hlavní a pomocnou kamerou (je-li instalována). Pokud je videotelefon v pohotovostním / standby režimu, stiskem tlačítka po dobu delší než 2 sekundy dojde k přepnutí do konfiguračního režimu (více nastavení videotelefonu).



F1 a F2, tlačítka pro doplňkové funkce

Přiděleno montážníkem (spínání schodišťového osvětlení, ovládání pohonu vrat atp.)

Provoz videotelefonu

Volání

Po stisknutí tlačítka na venkovním panelu se z videotelefonu ozve elektronické generované vyzvánění a současně se aktivuje obrazovka videotelefonu. Led indikátor Vyp. / Zap. zhasne. Případné další koncové zařízení v daném bytě (domě) začne také vyzvánět. Stisknutím tlačítka  navážete komunikaci s návštěvou v hands free režimu. Komunikace bude automaticky ukončena po 90 sekundách nebo kdykoliv stiskem tlačítka . LED bude vypnutá po celou dobu hovoru. Jestliže nebude komunikace s dveřním tablem aktivní, videotelefon se automaticky vypne po 30 sekundách.

Otevření dveří

Pokud během hovoru stisknete tlačítko , uvolníte elektromagnetický zámek ve dveřích a umožníte vstup návštěvy.

Manuální aktivace videotelefonu (auto – on)

Obrázovku videotelefonu lze kdykoliv manuálně aktivovat stisknutím tlačítka  po 1 sekundu.

Stiskem tlačítka  /  po dobu delší než 2 sekundy můžete následně přepínat mezi hlavní a pomocnou kamerou (je-li instalována).

Pokud chcete aktivovat audio a následně komunikovat stiskněte opět tlačítko .

Jestliže nebude komunikace s dveřním tablem aktivní, videotelefon se automaticky vypne po 30 sekundách.

Komunikace bude automaticky ukončena po 90 sekundách nebo kdykoliv stiskem tlačítka .

Nastavení videotelefonu

Do konfiguračního menu vstoupíte přidržením tlačítka „MENU“ po dobu delší než 2 sekundy. Ozve se potvrzovací pípnutí videotelefonu. LEDka začne blikat jednou za sekundu.

Nastavení hlasitosti zvonění

Po vstupu do konfiguračního menu stiskněte „+“ pro zesílení nebo „-“ pro zeslabení vyzvánění.

Výběr vyzváněcího tónu, vypnutí vyzvánění („baby“ režim“)


Po vstupu do konfiguračního menu stiskněte „MENU“ znovu.

Nyní stiskněte „+“ pro změnu vyzváněcího tónu nebo stiskněte „-“ pro vypnutí zvonění – v tomto stavu zůstane blikat LED, která upozorňuje, že je zvonění vypnuto.

Nastavení obrazu


Opětovně stiskněte „MENU“ LED začne blikat jednou za dvě sekundy což signalizuje, že se nacházíte v módu pro nastavení obrazu. Videotelefon má přednastaveny 4 úrovně pro nastavení obrazu (jas, kontrast a barva).

Nyní stiskněte „+“ pro změnu jasu a kontrastu. Při dosažení mezní hodnoty, videotelefon pípne. Nyní stiskněte „-“ pro změnu sytosti barev.

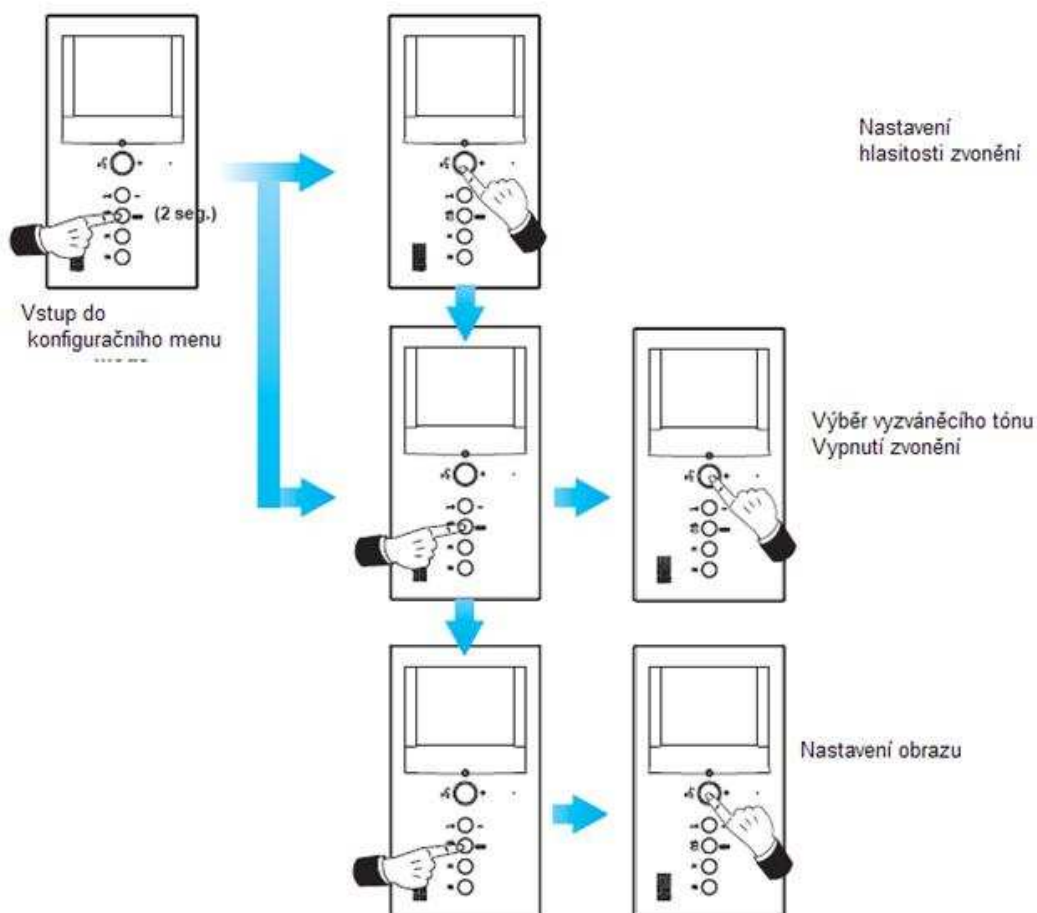


Instalace

Montáž

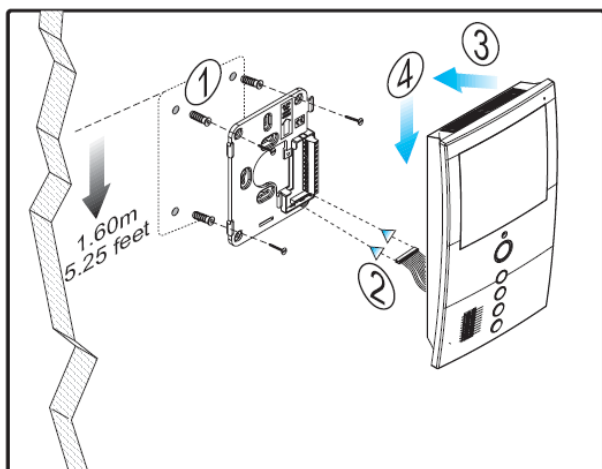


Demontáž

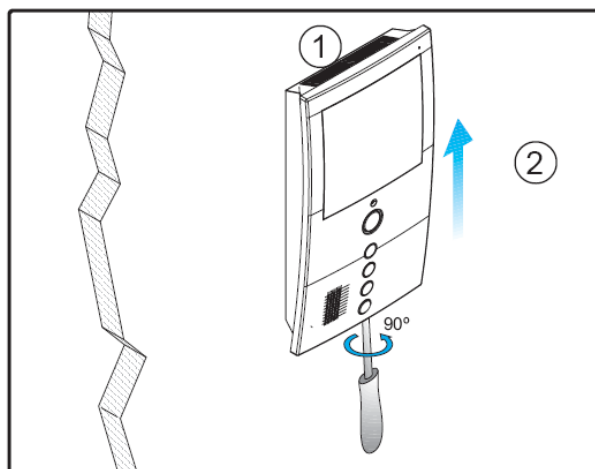

Programování videotelefonu

(Pouze pro digitální systém VDS)

Varianta 1: Z panelu + videotelefon

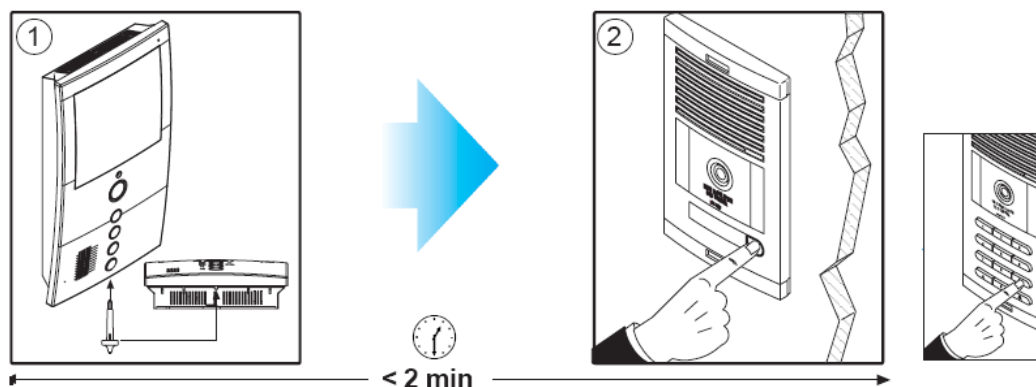

1. Je-li videotelefon připojen stiskněte za pomoci přiloženého kolíku programovací tlačítko a podržte jej po dobu 2sec. Zazní potvrzovací tón.
2. Na panelu stiskněte vyzváněcí tlačítko příslušející danému videotelefonu. Znovu zazní jiný potvrzovací tón.

*** Dokud není videotelefon naprogramován, nebude fungovat.**

Varianta 2: Z videotelefonu

1. *Přechod do konfiguračního režimu:* Stiskněte tlačítko  a držte jej po dobu 2sec. LED blikne každou sekundu a zazní potvrzovací tón.

2. *Nastavení videotelefonu v programovacím režimu:* Je-li videotelefon připojen, pak stiskněte programovací tlačítko (nachází se na spodní hraně) a podržte jej po dobu 1sec. V tento okamžik je vyzváněcí číslo současně naprogramováno a je indikováno prostřednictvím vysokého tónu. První znamená stovky, druhý desítky a nakonec jednotky. Každá jednotka je odlišena nižším potvrzovacím tónem.


3. *Naprogramujte volací číslo:* Pokaždé, když je stisknuto tlačítko odpovídající stovkám, desítkám nebo jednotkám, naroste příslušná číslice o 1.

Stovky: Stiskněte tlačítko 
 Desítky: Stiskněte tlačítko 
 Jednotky: Stiskněte tlačítko 

Jakmile dosáhnete hodnoty 9 a znovu stisknete tlačítko, zazní chybový / informační tón. Po dalším zmáčknutí tlačítka se začne od hodnoty 1.

4. *Ukončení programovacího režimu:* stiskněte programovací tlačítko nebo vyčkejte po dobu 30ti sekund bez jakékoliv akce.

Jakmile programovací režim ukončíte, číslo se uloží. Je-li číslo v pořádku (v rozsahu 1 až 199), zazní potvrzovací tón. Je-li číslo chybné, zazní chybový tón.

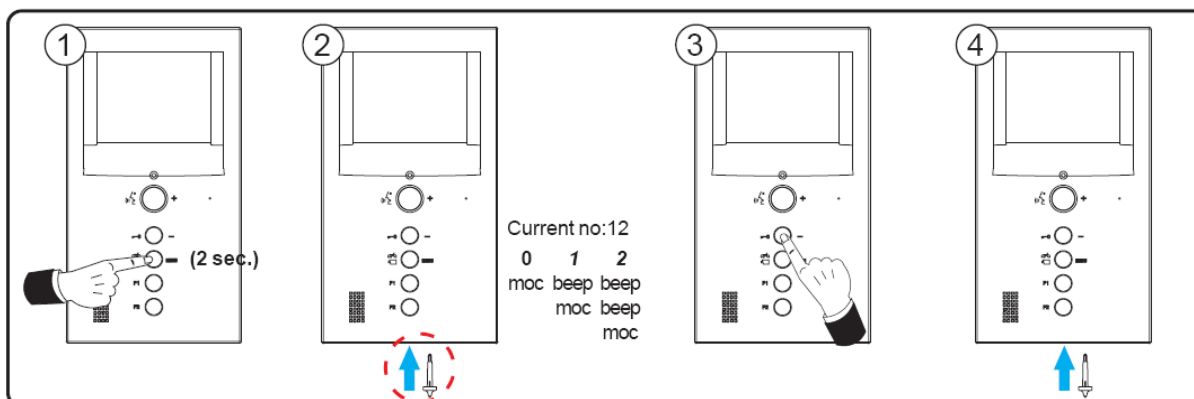


Technická specifikace

	Napájecí napětí	18V DC
	Proud	
	v klidovém režimu (BARVA / ČB)	30 / 12 mA
	Při vyzvánění (BARVA / ČB)	400 / 750 mA
	video přenos (BARVA / ČB)	330 / 380 mA
	audio i video přenos	400 mA
	Provozní teplota (BARVA / ČB)	5°C až 40/60°C
	Provozní vlhkost	0 – 90%
	BARVA : TFT: plochá obrazovka s úhlopříčkou 3,5", Rozlišení: horizontální: 480TV řádků, Vertikální: 234 TV řádků	
	ČB : Diagonální obrazovka s úhlopříčkou 4" Rozlišení: horizontální: 450 TV řádků, Vertikální: 250 TV řádků	
	Video signál: kompozitní signál 1Vp-p, 75 Ω, 7MHz	
	Rozměry videotelefonu (v x š x h):	
	BARVA : 241 x 133 x 39 mm	
	ČB : 241 x 133 x 53 mm	

Údržba



Pro čištění nepoužívejte látky obsahující kyseliny, ocet nebo látky poškozující životní prostředí.

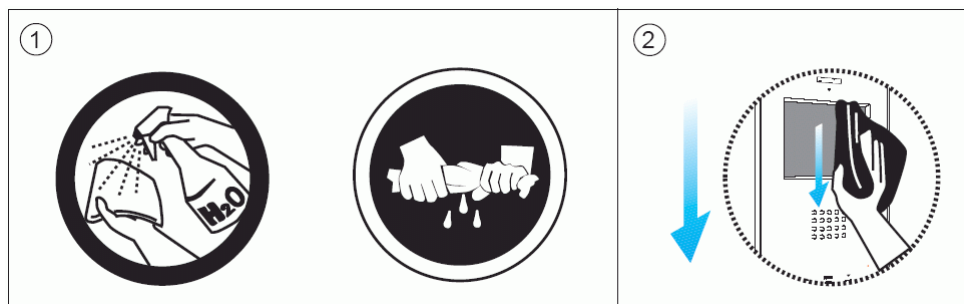

1. Pro čištění používejte hadřík navlhčený vodou.
2. Monitor otírejte vždy ve stejném směru. Po čištění monitor dokonale osušte, aby nemohlo dojít k poškození monitoru vlivem vlhkosti.



Havránkova 33
619 00 **BRNO**
Česká republika
Tel.: +420 543 558 111
Fax: +420 543 558 117
obchod.cz@adiglobal.com

V Parku 24
148 00 **PRAHA**
Česká republika
Tel.: +420 271 001 702
Fax: +420 271 001 710
obchod.praha.cz@adiglobal.com

Rodinná 38
700 30 **OSTRAVA**
Česká republika
Tel.: +420 596 617 425
Fax: +420 596 617 426
obchod.ostava.cz@adiglobal.com

www.adiglobal.com/cz

ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.

Všechna použitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní. Za chyby zpracování a tisku neručíme.