

VIDEOTELEFON iLOFT (s OSD menu)



UŽIVATELSKÝ MANUÁL


Obsah

Programování : uživatelský režim.....	3
Nastavení vyzváněcího tónu.....	3
Vypnutí zvonění	4
Uvolnění dveří	4
Nastavení obrazu a hlasitosti	5
Nastavení obrazu	5
Nastavení hlasitosti	6
Popis tlačítek	6
Aktivace hovoru a aktivace režimu nastavení.....	6
Uvolnění dveří, volání na recepci.....	6
Automatický start, volba hlavní / vedlejší kamery	7
Ovládání externích zařízení	7
Ovládání	7
Přijetí hovoru	7
Uvolnění dveří	7
Manuální aktivace videotelefonu (auto – start)	8
LED indikace stavu	8
Technická specifikace.....	9
Údržba	9

Programování : uživatelský režim

Programování prostřednictvím obrazového menu na monitoru videotelefonu


1. Vstupte do programovacího režimu : stiskněte tlačítko „menu“ na dobu cca 1 sekundy.

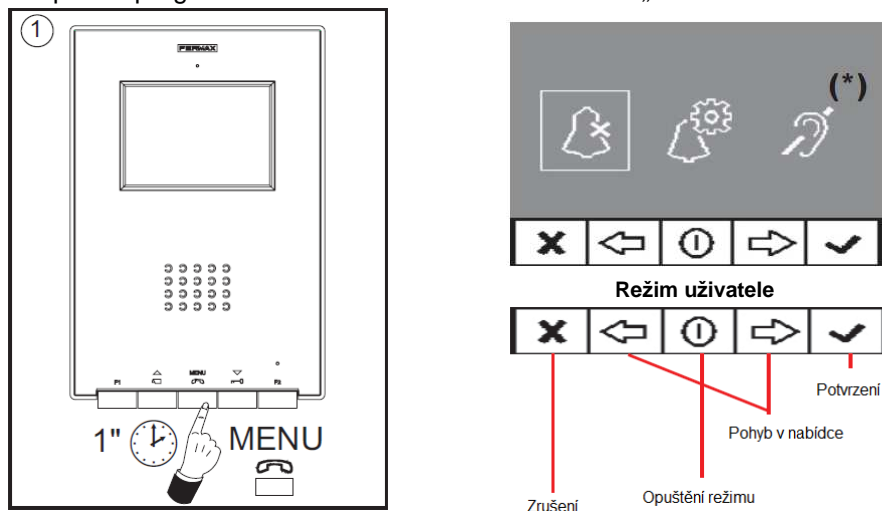

Nastavení vyzváněcího tónu


V uživatelském menu můžete nastavit nezávislé vyzváněcí melodie pro :

- Hlavní panel
- Vedlejší panel
- Zvonek (od patrového tlačítka)

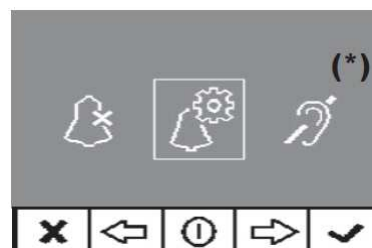


Změnu hlasitosti můžete provést volbou :

Pro každou melodii můžete nastavit hlasitost samostatně. Kontrolu zvolené melodie a hlasitosti můžete provést stiskem tlačítka pod symbolem „PLAY“.

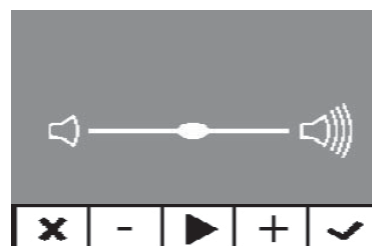


1.Hlavní panel

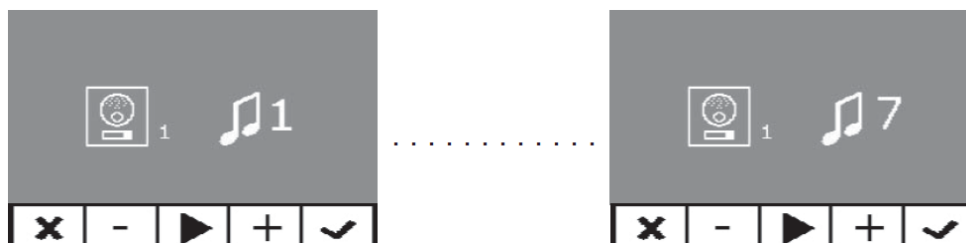

(*) Funkce dostupné dle modelu videotelefonu

2. Vedlejší panel

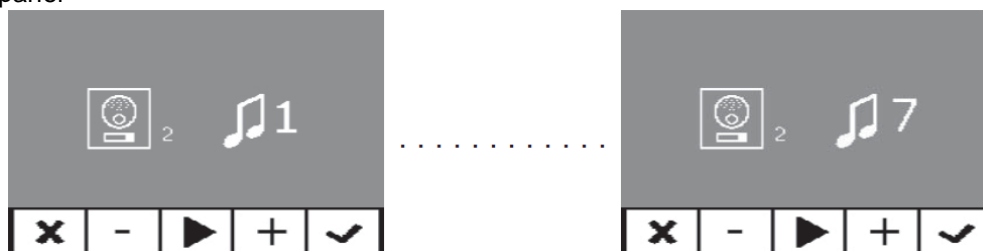

3. Zvonek (patrové zvonkové tlačítko)

Pouze v případě, že je připojeno k videotelefonu



Vypnutí zvonění

Na stejné úrovni můžete zakázat zvonění videotelefonu („nerušit“). Vyberte příslušnou ikonu a potvrďte tlačítkem pod symbolem „OK“.

Vypnuté zvonění je opticky signalizováno videotelefonem ve formě blikání červené LED v délce intervalu 1 sekundy.

Chcete-li zvonění povolit, opakujte předešlý postup, tlačítko funguje jako přepínač funkce.

Zapnuté zvonění je indikováno trvalým svitem červené LED – pohotovostní režim videotelefonu.




zapnout/vypnout

Automatické uvolnění dveří

Funkce automatického uvolnění musí být povolena. Pokud je tato funkce povolena správcem, pak je možné tuto funkci aktivovat uživatelem, znamená to, že se dveře uvolní automaticky po zazvonění na příslušnou adresu videotelefonu.




Funkce automatického uvolnění dveří není povolena

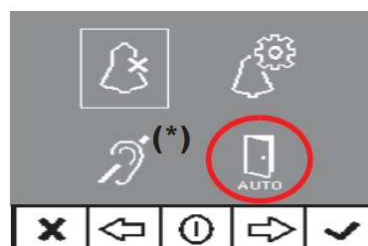

Funkce automatického uvolnění dveří je povolena

Výběrem této ikony můžete přistupovat ke konfiguraci funkce uvolnění dveří.

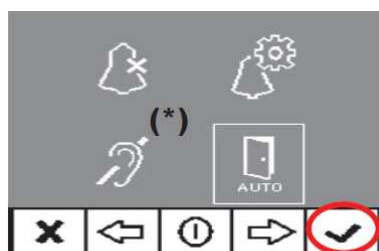

zapnuto/vypnuto

Uživatel může zapnout/vypnout ovládání dveří výběrem ikony a stiskem tlačítka pod symbolem „OK“.

Po opuštění menu je stav indikován LED : zelená = zapnuto / červená = vypnuto.


Nebo je možné přepínání režimu provést automaticky, sepnutím kontaktu „tlačítka patrového zvonku“ – po 30 sekundách se funkce aktivuje, uvolněním tlačítka se funkce deaktivuje. Možné spouštět automaticky časovými hodinami, řídicí jednotkou s kalendářem atp.

(*) Funkce dostupné dle modelu videotelefonu

Nastavení obrazu a hlasitosti

Nastavení obrazu


Monitor umožňuje nastavení jasu, kontrastu a barevnosti při aktivaci videotelefonu ze strany panelu nebo stiskem tlačítka se symbolem kamery, pokud nebyla aktivována audio komunikace. Stiskněte tlačítko MENU a podržte jej po dobu 5ti sekund, na monitoru se objeví menu pro nastavení jasu :

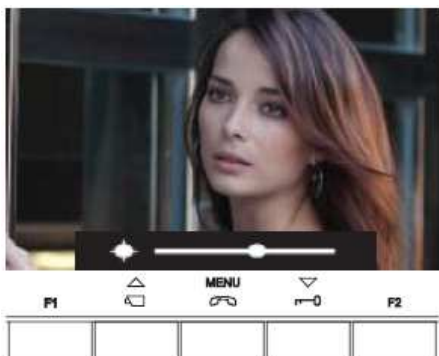

*Podržte tlačítko **MENU** po dobu 5ti sekund*

Tlačítko se symbolem klíče : zvýšení jasu
Tlačítko se symbolem kamery : snížení jasu


Pokud je nastavení jasu ukončeno, můžete krátkým stiskem tlačítka MENU přejít k nastavení kontrastu :

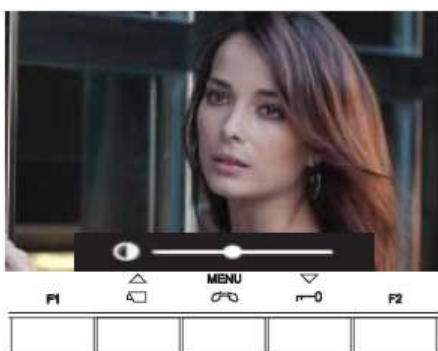

*Přejděte k další volbě krátkým stiskem tlačítka **MENU***

Tlačítko se symbolem klíče : zvýšení kontrastu
Tlačítko se symbolem kamery : snížení kontrastu

Pokud je nastavení kontrastu ukončeno, můžete krátkým stiskem tlačítka MENU přejít k nastavení barev :

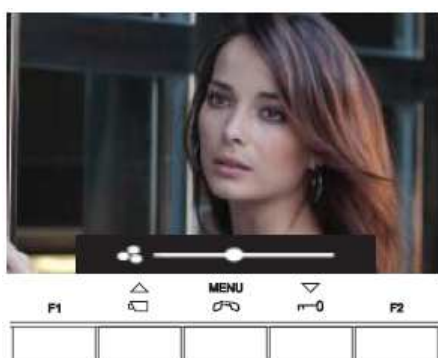

*Přejděte k další volbě krátkým stiskem tlačítka **MENU***

Tlačítko se symbolem klíče : zvýšení sytosti barev
Tlačítko se symbolem kamery : snížení sytosti barev

Stiskem tlačítka **MENU** opustíte režim nastavení obrazu, který bude mít nastavené hodnoty, a které se uloží i pro příští zobrazení.

Nastavení hlasitosti

Nastavení úrovně hlasitosti audio komunikace je možné provést v okamžiku, kdy je aktivován audio kanál mezi videotelefonem a panelem :

V případě nastavení duplexní komunikace : po dobu 5ti sekund přidržíte tlačítko **MENU**

V případě nastavení simplexní komunikace : stiskněte zároveň tlačítka F1 a F2 na dobu 1 sekundy



Duplexní režim : přidržíte tlačítko **MENU** po dobu 5ti sekund

Simplexní režim : přidržíte současně tlačítka **F1** a **F2** sekundu

Tlačítko se symbolem klíče : zvýšení úrovně hlasitosti


Tlačítko se symbolem kamery : snížení úrovně hlasitosti

Poznámka :

Uživatel reguluje pouze úroveň hlasitosti od vstupního panelu, v době nastavení úrovně hlasitosti audio komunikace je otevřen pouze audio kanál od vstupního panelu.

Režim nastavení úrovně hlasitosti audio komunikace opustíte krátkým stiskem tlačítka **MENU**.

Popis tlačítek

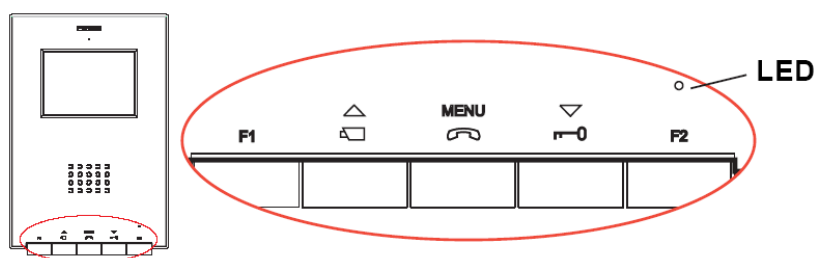

Poznámka:

obrazovka videotelefonu se rozsvítí v okamžiku vyzvonění od panelu

Aktivace hovoru a aktivace režimu nastavení

MENU



Tlačítko slouží pro přijetí příchozího hovoru. Pokud stisknete tlačítko do 30ti sekund po zazvonění, vytvoří se hlasové spojení mezi venkovním panelem a videotelefonem.

Po 90ti sekundách nebo dalším stisknutím tlačítka se hovor ukončí.

Je-li videotelefon v klidovém režimu, pak lze stisknutím tohoto tlačítka (po dobu 1 sec.) aktivovat režim uživatelského nastavení, viz. dříve.

Konverzace je privátní, žádný jiný přístroj nemůže probíhající hovor odposlouchávat. Komunikace probíhá v duplexním režimu (výchozí nastavení), ale může být nastavena i jako simplexní. Pokud je nastaven simplexní režim, pak se stiskem tlačítka mluvíte a s uvolněním tlačítka posloucháte. Aktivní audio kanál při simplexním provozu je indikován LED, viz. dále.

Uvolnění dveří, volání na recepci



Během hovoru s venkovním panelem lze stisknutím tohoto tlačítka aktivovat dveřní zámek.



Je-li videotelefon v klidovém režimu, pak se po stisknutí tohoto tlačítka spojí videotelefon s recepcí (pokud je součástí instalace).

Pokud je komunikační kanál obsazený je stisk tlačítka doprovázen chybovým pípnutím.

Automatický start, volba hlavní / vedlejší kamery



Je-li videotelefon v klidovém režimu, pak ho lze stisknutím tohoto tlačítka (po dobu 1 sec.)

manuálně zapnout. Pro aktivaci hlasového přenosu stiskněte tlačítko .

Během video přenosu lze podržením tlačítka po dobu 2 sec. postupně přepínat mezi kamerou hlavního vstupu a vedlejšího vstupu (pokud je instalována).

Pokud je komunikační kanál obsazený je stisk tlačítka doprovázen chybovým pípnutím.


Ovládání externích zařízení

F1

Tlačítka F1 a F2 – pro další funkce (nastavené uživatelem).

Ovládání

Přijetí hovoru

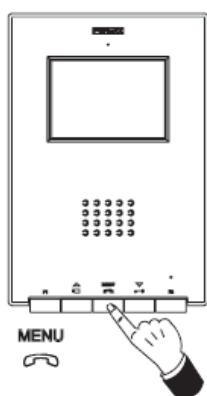



Jakmile je na venkovním panelu stisknuto volací tlačítko, z panelu i z videotelefonu zazní volací tón a obrazovka se aktivuje.

Duplexní režim


Chcete-li hovor přijmout, stiskněte tlačítko . Po jeho stisknutí se vytvoří hlasové spojení mezi venkovním panelem a videotelefonem.


Simplexní režim :

Jedná se o komunikační provoz systému, kdy je otevřen jeden komunikační kanál (mluv / poslouchej). Chcete-li hovor přijmout, stiskněte tlačítko . Po dobu stisku tlačítka můžete hovořit, je otevřen komunikační kanál od videotelefonu ke vstupnímu panelu. Pokud uvolníte tlačítko, můžete poslouchat, uvolní se komunikační kanál od vstupního panelu k videotelefonu.


Komunikace se po 90ti sekundách automaticky ukončí. Hovor lze také kdykoliv přerušit krátkým stisknutím tlačítka . Během konverzace svítí modrá LED. Pokud do 30ti sekund nedejde k přijetí příchozího hovoru, videotelefon se automaticky vypne.


Uvolnění dveří

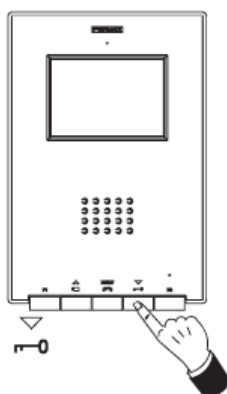

Pokud během hovoru stisknete tlačítko , uvolníte elektromagnetický zámek ve dveřích a umožníte vstup návštěvy.

Manuální aktivace videotelefonu (auto – start)

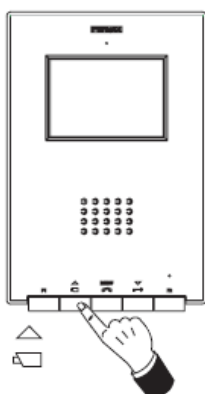










Je-li videotelefon v klidovém režimu, pak ho lze stisknutím tlačítka  (po dobu 1 sec.) manuálně zapnout. Během video přenosu lze přidržetím tohoto tlačítka po dobu 2 sec. postupně přepínat mezi hlavní a vedlejší kamerou (pokud je instalována).




Způsob aktivace hovoru nebo otevření dveří je popsán výše.

Videotelefon je aktivován po dobu 30ti sekund. Po uplynutí této doby se automaticky vypne.


Poznámka: Je-li s videotelefonem navázána komunikace, pak se na všech ostatních videotelefonech rozsvítí modrá LED a indikuje tak, že komunikační kanál je obsazen jiným videotelefonem.

LED indikace stavu

STAV	modrá LED	zelená LED	červená LED
BEZ ADRESY			
POHOTOVOSTNÍ REŽIM			
ZVONÍ			
AUDIO KOMUNIKACE			
AUDIO SMĚR PANEL (simplex)			
AUDIO SMĚR VDT (simplex)			
ZVONĚNÍ VYPNUTO			
POVOLENO OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ			
ZVONĚNÍ VYPNUTO + POVOLENO OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ			

STAV	
LED svítí	
LED bliká velmi pomalu (0,1"/5")	
LED bliká pomalu (1" / 0,5")	

Technická specifikace

	Napájecí napětí	18V DC
	Proud v klidovém režimu	26mA
	video přenos	160mA
	audio i video přenos	250mA
	Provozní teplota	-5°C až 40°C
Provozní vlhkost	5 – 95%	
TFT: plochá obrazovka s úhlopříčkou 3,5", Rozlišení: horizontální: 480TV řádků, Vertikální: 234TV řádků		
Video signál: kompozitní signál 1Vp-p, 75 Ω, 7MHz		
Rozměry videotelefonu zápusťný (vxšxh*): 197 x 131 x 60 mm		
Rozměr videotelefonu na povrch (vxšxh) : 197 x 131 x 34,3 mm		


Poznámka:

- tento videotelefon lze nainstalovat do univerzální montážní krabice
- Hloubka*: udávaný rozměr včetně krabice FERMAX

Údržba



Pro čištění nepoužívejte látky obsahující kyseliny, ocet nebo látky poškozující životní prostředí.

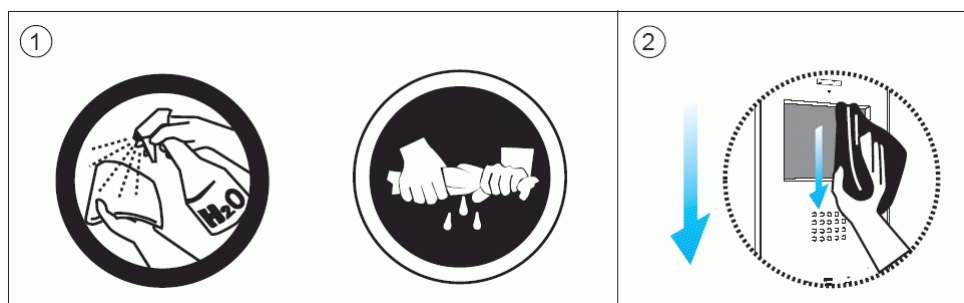

1. Pro čištění používejte hadřík navlhčený vodou.
2. Monitor otírejte vždy ve stejném směru. Po čištění monitor dokonale osušte, aby nemohlo dojít k poškození monitoru vlivem vlhkosti.



Havránkova 33
619 00 **BRNO**
Česká republika
Tel.: +420 543 558 111
Fax: +420 543 558 117
obchod.cz@adiglobal.com

V Parku 24
148 00 **PRAHA**
Česká republika
Tel.: +420 271 001 702
Fax: +420 271 001 710
obchod.praha.cz@ adiglobal.com

Rodinná 38
700 30 **OSTRAVA**
Česká republika
Tel.: +420 596 617 425
Fax: +420 596 617 426
obchod.ostrava.cz@ adiglobal.com

www.adiglobal.com/cz

ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.

Veškerá použitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní. Za chyby zpracování a tisku neručíme.