



Creating Security Solutions.
With Care.

Klávesnice Elegant



Modely: RPKELW, RPKELWP, RPKELB, RPKELBP

Uživatelská příručka

Obsah

Úvod	3
Instalace a programování	3
LCD Indikátory	3
Tlačítka klávesnice	4
Kontrolní tlačítka.....	4
Nouzová tlačítka	5
Funkční tlačítka	5
Číselná tlačítka	5
Nastavení klávesnice.....	5
Proximity Tag	6
Čištění klávesice	6
Změna uživatelských kódů	6
Omezená záruka společnosti RISCO Group	7
Kontaktování Vašeho instalatéra / Dodavatele	8
Kontaktování společnosti RISCO Group	8

Úvod

Klávesnice Elegant je tenká dotyková klávesnice s moderním designem. Umožňuje jak ovládání, tak i programování systémů Risco.





- K dispozici jak s proximity čtečkou, tak i bez ní
- Jednoduchá instalace pomocí zabudované zadní desky
- Kompatibilní s hybridními a drátovými systémy Risco



Instalace a programování

Instalační příručku na klávesnici Elegant najdete v příložených souborech tohoto produktu a to po přihlášení na stránkách: <http://www.absolon.cz>

Informace o programování systému najdete v instalačních a uživatelských manuálech daných systémů.

LCD Indikátory












Ikona	Indikace	Popis
 Napájení	Svítil	Systémové napájení i baterie jsou v pořádku.
	Nesvítil	Systém nemá napájení ze sítě
	Pomalou bliká	Systém je v programování
	Rychle bliká	Systém hlásí poruchu
 Aktivace	Svítil	Systém je aktivován v plném či částečném módu
	Nesvítil	Systém je deaktivován
	Pomalou bliká	Probíhá odchodový čas systému
	Rychle bliká	Systém je v poplachu
 Částečné střežení	Svítil	Systém je v částečném střežení (podsystémy) nebo má přemostěnou zónu.
	Přemostění	Nesvítil
 Připraven	Svítil	Systém je připraven na aktivaci
	Nesvítil	Systém není připraven na aktivaci
	Pomalou bliká	Systém je připraven na aktivaci. Vstup. /odchod. zóna je otevřená.

Ikona	Indikace	Popis
 Požár	Svíí	Požární poplach
	Nesvíí	Normální provoz
	Bliká	Porucha požární smyčky
 Tamper	Svíí	Nějaký tamper v systému je otevřen
	Nesvíí	Všechny tampery jsou v klidovém stavu





Tlačítka klávesnice

Tlačítka klávesnice lze využít pro mnoho funkcí. Jejich význam a funkce jsou vysvětleny níže.

Kontrolní tlačítka

Tlačítko	Popis
	V normálním režimu se používá k plné aktivaci systému.
	V normálním režimu se používá k částečné aktivaci systému.
	V uživatelském menu slouží k výběru „Ne“, nebo změně dat
	Používá se k deaktivaci systému (po zadání uživatelského kódu)
	Používá se k posouvání nahoru (v menu)
	Používá se k posouvání dolů (v menu)
	Používá se pro pohyb kurzoru doleva
	Používá se pro pohyb kurzoru doprava
	Poskytuje informace o stavu systému (podržet na 2s)
	V normálním režimu se používá ke vstupu do uživatelského menu
	V uživatelském menu slouží v nabídce k pohybu o jeden krok zpět
	Používá se k ukončení příkazů a potvrzení údajů, které mají být uloženy
	V uživatelském menu slouží k výběru „Ne“, nebo změně dat. (aktivní ve vybraných verzích systému)

Nouzová tlačítka

Tlačítko	Popis
4 5 	Stisknutím obou tlačítek po dobu alespoň dvou vteřin se aktivuje požární poplach
7 8 	Stisknutím obou tlačítek po dobu alespoň dvou vteřin se aktivuje Nouzový poplach
 	Stisknutím obou tlačítek po dobu alespoň dvou vteřin se aktivuje Panic poplach

Funkční tlačítka




Tlačítko	Popis
A B C D	Používá se k aktivaci skupiny zón, nebo předem nahrané sérii příkazů (makro)

Číselná tlačítka

Tlačítko	Popis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Slouží k zadávání čísel

Nastavení klávesnice

Chcete-li definovat nastavení klávesnice, tak postupujte takto:

1. Stiskněte  na dobu dvou vteřin, dokud se neobjeví nabídka nastavení klávesnice.
2. Pomocí tlačítek   vyberte příslušnou ikonu:



Jas



Kontrast



Hlasitost



Jazyk

RP432 Model


POZNÁMKA: Nastavení jazyka klávesnice je dle nastavení jazyka ústředny.

3. Stiskněte ✓
4. Stisknutím tlačítek ◀ ▶ upravte nastavení úrovně.
5. Stiskněte ✓ pro uložení nastavení.
6. Stiskněte ↶ pro odchod z menu klávesnice.

POZNÁMKA: Nastavení každé klávesnice se provádí zvlášť.

Proximity Tag

Přikládejte proximity tag tak, jak je znázorněno na následujícím obrázku:

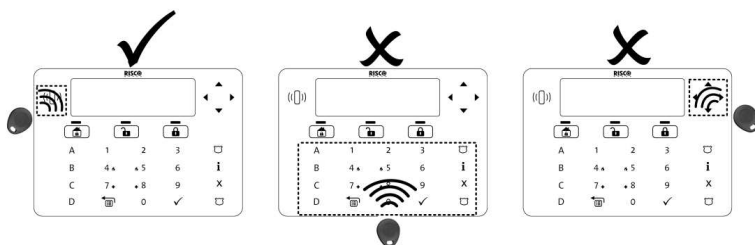

Čištění klávesnice

Pro uzamknutí klávesnice:

Stiskněte společně tlačítka 1 a 3 po dobu dvou vteřin.

Klávesnice po uzamčení pípne a znovu se automaticky odemkne po 45 vteřinách. Pokud chcete klávesnici odemknout ručně, tak znovu stiskněte tlačítka 1 a 3 po dobu dvou vteřin.

Čištění klávesnice

Použijte jemný vlhký hadřík. Nevystavujte obrazovku kapalině přímo.

Změna uživatelských kódů

Uživatelské kódy pravidelně měňte.

Informace o programování systému najdete v instalačních a uživatelských manuálech daných systémů.

Omezená záruka společnosti RISCO Group

Společnost RISCO Group Electronics, Ltd. a její dceřiné společnosti a pobočky ("Prodávající ") poskytuje záruku za to, že její výrobky nebudou mít žádné vady v materiálu ani v provedení, v trvání 24 měsíců od data výroby. Protože Prodávající výrobek neinstaluje ani nepřipojuje a protože výrobek může být používán spolu s výrobky, které prodávající nevyrobil, nezaručuje prodávající funkčnost bezpečnostního systému, jehož součástí je tento výrobek. Povinnosti a ručení prodávajícího v rámci této záruky jsou výslovně omezeny na opravy a výměny (podle rozhodnutí Prodávajícího a v rozumné lhůtě po datu doručení) jakéhokoli výrobku, který nesplňuje specifikace. Prodávající neposkytuje žádné jiné záruky, výslovně formulované, nebo mlčky předpokládané, že výrobek bude prodejný, nebo že bude použitelný k nějakému konkrétnímu účelu. V žádném případě nebude prodávající ručit za jakékoli následné nebo nahodilé škody, za porušení této nebo jiné záruky, výslovně formulované, nebo mlčky předpokládané, a nepřipadá v úvahu žádné jiné jeho ručení na jakékoli jiné bázi. Do rámce povinností prodávajícího v rámci této záruky nepatří žádné výdaje za přepravu, nebo za instalaci, ani žádné ručení za přímé, nepřímé nebo následné škody nebo zpoždění. Prodávající netvrdí, že jeho výrobek není možno odhalit nebo překonat; že jeho výrobek zabráni všem zraněním personálu a škodám na majetku v důsledku krádeže, vloupání, požáru nebo jiných vlivů; nebo že jeho výrobek bude za všech okolností zajišťovat adekvátní varování nebo ochranu. Nakupující si je vědom toho, že správně instalovaný a udržovaný alarm může pouze zmenšit riziko vloupání, krádeže nebo požáru bez varování, ale nemá pojištění nebo záruky, že k něčemu takovému nemůže dojít, nebo že v důsledku takových zásahů nenastane žádné zranění osob ani škody na majetku. V důsledku toho prodávající neručí za žádné zranění osob, škody na majetku nebo ztráty na základě stížnosti že výrobek nevyvolal varování. Pokud ale prodávající bude činně zodpovědným, přímo nebo nepřímo, za jakoukoli ztrátu nebo škodu spadající do rámce této záruky nebo jinak, nehladě na příčinu nebo zdroj, nepřekročí výše jeho ručení v žádném případě nákupní cenu výrobku a toto kompenzace bude představovat úplnou a výlučnou náhradu ze strany Prodávajícího. Žádný zaměstnanec ani zástupce prodávajícího není oprávněn ke změně této záruky jakýmkoli způsobem, nebo k poskytnutí nějaké jiné záruky.

UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek by měl být jednou týdně testován.

VAROVÁNÍ - Nebezpečí výbuchu hrozí v případě, pokud je baterie nahrazena nesprávným typem. Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy

Kontaktování Vašeho instalátéra / Dodavatele

Pokud se obrátíte na servis s otázkou, týkající se objednávání komponentů, nebo otázkou týkající se vaší kamery, obraťte se na nás:

**Společnost / Dodavatel,
telefon, e-mail:**

Kontakt / Oddělení:

Provozní doba:

Web URL:

Logo společnosti:

**Specifické informace o
dodavateli**

Kontaktování společnosti RISCO Group

RISCO Group se zavazuje zákaznickým servisem a podporou produktu. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím našich webových stránek (www.riscogroup.com) nebo na následujících telefonních a faxových číslech:

United Kingdom

Tel: +44-(0)-161-655-5500
support-uk@riscogroup.com

Belgium (Benelux)

Tel: +32-2522-7622
support-be@riscogroup.com

China (Shenzhen)

Tel: +86-755-82789285
support-cn@riscogroup.com

Italy

Tel: +39-02-66590054
support-it@riscogroup.com

USA

Tel: +1-631-719-4400
support-usa@riscogroup.com

Poland

Tel: +48-22-500-28-40
support-pl@riscogroup.com

Spain

Tel: +34-91-490-2133
support-es@riscogroup.com

Brazil

Tel: +55-11-3661-8767
support-br@riscogroup.com

Israel

Tel: +972-3-963-7777
support@riscogroup.com

France

Tel: +33-164-73-28-50
support-fr@riscogroup.com

China (Shanghai)

Tel: +86-21-52-39-0066
[support-
cn@riscogroup.com](mailto:support-cn@riscogroup.com)

Australia

Tel: +1800-991-542
support-au@riscogroup.com



Všechna práva vyhrazena.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení vydavatele.

© RISCO Group 06/2014

5IN2186 B