

Vše co jste chtěli vědět o

Připojení klávesnice HJZTPX k videorekordéru Fusion

Ale nevěděli jste, koho se zeptat...



Upozornění

Informace v tomto manuálu byly aktuální v okamžiku jeho vydání. Výrobce si vyhrazuje právo pozměnit a vylepšit své produkty. Všechny uvedené údaje proto mohou být bez předchozího upozornění změněny.

Copyright

Obsah tohoto dokumentu je chráněn autorským právem. K výkonu autorského práva je oprávněna společnost Honeywell, spol. s r.o. – Security Products o.z. se sídlem Havránkova 33, 619 00 Brno, IČO: 18627757. Veškeré použití tohoto dokumentu mimo vlastní potřebu zákazníka, tedy další rozmnožování, šíření, publikace či překládání do cizích jazyků, je možné jen se souhlasem osoby vykonávající autorská práva za podmínek zákona č. 35/1965 Sb. Ve znění pozdějších novel. Proti zneužití, respektive proti užívání tohoto dokumentu v rozporu se zákonem, se bude společnost Honeywell, spol. s r.o. – Security Products o.z. domáhat soudní ochrany.

Tento dokument neprošel redakční ani jazykovou úpravou.

Překlad: Honeywell, spol. s r.o. – Security Products o.z., 06/2009,

Dovozce a distributor v ČR: Honeywell, spol. s r.o. – Security Products o.z.,
Havránkova 33, 619 00 Brno
Telefon: 543558101 - 11, fax: 543558117, 18

© Copyright Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z. 2009

OBECNÉ INFORMACE

Od dubna roku 2009 došlo ke změně firmwaru klávesnice HJZTPX. S touto novou verzí firmwaru je možné ovládat následující zařízení:

Multiplexery: HXCT4, HXCT9, HXCT16
Videorekordéry: HRSD, HRXD, Fusion v3.6
PTZ: ACUIX.

Klávesnice dodané od uvedeného data budou obsahovat tento nový firmware. Případný upgrade starší klávesnice na novější se neděje softwarově, ale obnáší výměnu ChipSetu klávesnice.

Dříve podporovaná zařízení s novou verzí firmwaru nepůjdou ovládat. Mezi ně patří:


Multiplexery: AHDR4X, AHRD9X, AHDR16X, HXMT4, HXMT9, HXMT16
Videorekordéry: HRHD1, HRHD410, HRHD4, HRHD9, HRHD16
PTZ: KD6, KD6i, HD6, Orbiter Insight, Orbiter Lite, Orbiter Gold, Orbiter Platinum, RapidDome Gold.

PŘIPOJENÍ KLÁVESNICE K DVR FUSION

Pro připojení klávesnice je třeba použít následující komponenty:

- Z příslušenství klávesnice kabel s koncovkou RJ45 na druhé straně zakončený modrým a zeleným vodičem.
- Převodník RS485/RS232.

Schéma zapojení je následující:

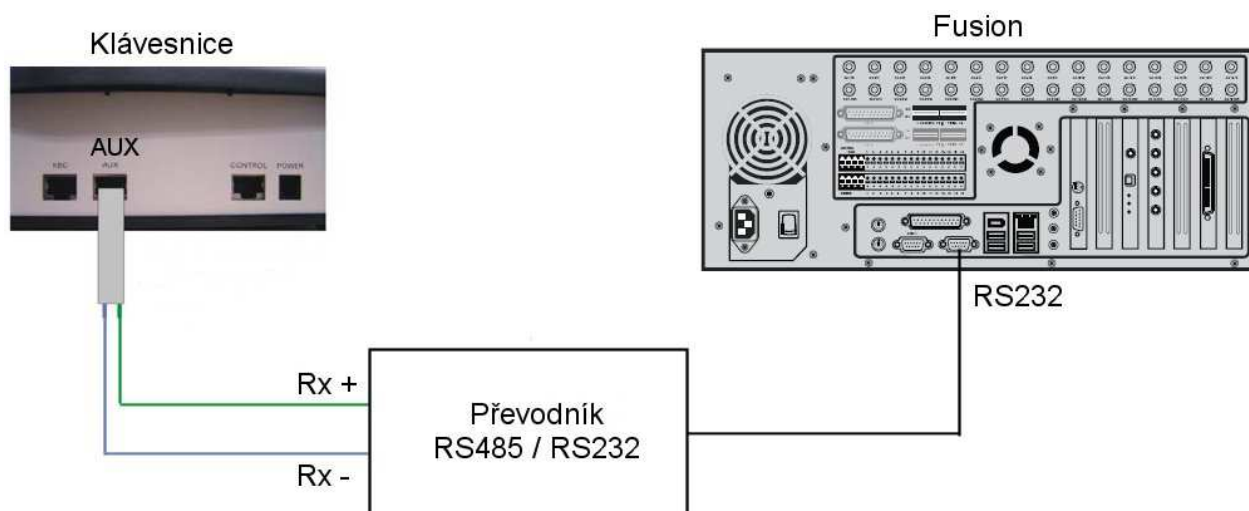

V menu videorekordéru je třeba nastavit na záložce **Network – Sít** v části **Setup Keyboard Control** - **Nastavení klávesnice** následující parametry:

- Baud rate: 9600
- Parity: None
- Data Bit: 8
- Stop Bit: 1
- DVR ID: 1 pro Fusion 1, 2 pro Fusion 2 atd.

Pro ovládání jednoho DVR lze použít až 4 klávesnice. Pomocí klávesnice lze ovládat následující funkce videorekordéru Fusion:

- Ovládání zobrazených kamer a formátů živého videa na VGA monitoru.
- Přehrávání záznamu a jeho vyhledávání podle datumu a času.
- Ovládání otočných kamer včetně konfigurace jejich menu.