

NetAXS

Hybridní přístupová jednotka se správou přes web.rozhraní


Jednotka kontroly vstupu NetAXS je prvním modelem v řadě kontrolérů Honeywell Access Systems (dříve Northern Computers), který uživatel nabízí možnost klasické komunikace z programu WIN-PAK, ale i možnost kompletní správy jednotky přes **webové rozhraní** – zcela nezávisle na operačním systému počítače, nainstalovaných programech apod. NetAXS nabízí z obou oblastí to nejlepší a nechává zcela na uživateli, který způsob správy bude preferovat, příp. zda je bude kombinovat.

Komunikaci s jednotkou NetAXS tak má uživatel dostupnou odkudkoliv, kde je k dispozici síťové spojení, a z libovolného webového prohlížeče. Spojení probíhá přes Secure Socket Layer (SSL) a je samozřejmě chráněno přístupovým jménem a heslem.

Strukturou a zaměřením vychází NetAXS z předchozího velmi úspěšného modelu N-1000-IV, ale posouvá jeho možnosti mnohem dále; nejen díky zabudovanému TCP/IP převodníku, ale i zásluhou nového výkonnějšího firmwaru, doplněného o nové funkce. Jednotku NetAXS tak můžete použít jako rozšíření stávajícího systému s kontroléry řady N-1000, ale i jako základní stavební kámen pro budování zcela nového přístupového systému, ať už se správou z vyhrazeného programu nebo přes webové rozhraní.



- **připojení až 4 čteček nebo čteček s klávesnicí**
- **spojení a veškerá správa ve web.režimu přes první (tzv. gateway) z kontrolérů na sběrnici**
⇒ není potřeba se připojovat na více TCP/IP adres postupně pro nastavení celé linky panelů
- **intuitivní webové prostředí pro konfiguraci** - odpadá potřeba školení na specializ. program
- **od Q3/2009 – webové prostředí i v češtině**
- **jednoduchá instalace, popisky a barev. značky kabelů na svorkovnicích, výměnné svorkovnice**
- **speciální funkce** – podmínka dvou karet, režim Supervisor, karty omezené počtem použití...
- **integrováný Ethernetový převodník i rozhraní N-485-PCI** ⇒ není potřeba pořizovat zvlášť

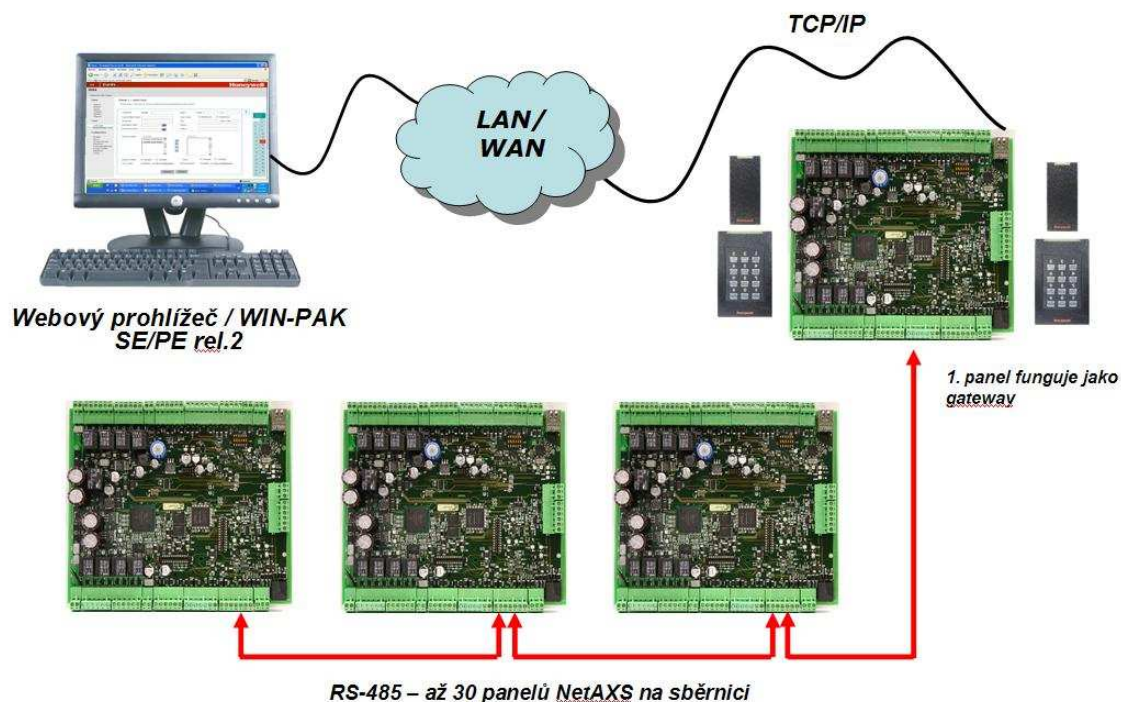

Technické parametry

kapacita	10.000 karet / 25.000 událostí s datovou a časovou značkou
počet připojitelných čteček	4 (čtečky nebo kombinace čtečka+klávesnice)
vstupy	14 (nastavitelné NO / NC, vyvážené i nevyvážené)
výstupy	8 reléových výstupů s přepínacím kontaktem (12 A/28 V _{SS})
komunikační rozhraní	RS-232 / RS-485 / Ethernet (Cat 5)
potřebné externí převodníky	žádné (vestavěný převodník N-485-PCI)
správa / konfigurace	z programu WIN-PAK (event. ekvival.) nebo přes web.rozhraní
rozměry krytu (V×Š×H)	45,7 × 36,8 × 12 cm
kryt	kovový, s tamper kontaktem, zámkem a indik. LED
napájecí napětí	24 V _{SS} nebo 16,5 V _{STR}
prac. prostředí	teplota 2 ÷ 43°C; vlhkost 0 ÷ 85% rel., nekondenz.
obsah dodávky	▪ jednotka NetAXS ▪ kovový kryt ▪ zámek, tamper kontakt ▪ externí LED indik.napájení ▪ kompletní sada svorkovnic ▪ ochrany S-4 pro zámk ▪ napáj. zdroj 16,5 V_{STR} ▪ akumulátor 12 V / 7 Ah

ADI-OLYMPO

Havránkova 33
619 00 **BRNO**
Česká republika
Tel.: +420 543 558 111
Fax: +420 543 558 117
obchod@adi-olympo.cz

Pištěkova 782
149 00 **PRAHA**
Česká republika
Tel.: +420 271 001 702
Fax: +420 271 001 710
obchod.praha@adi-olympo.cz

Rodinná 38
700 30 **OSTRAVA**
Česká republika
Tel.: +420 596 617 425
Fax: +420 596 617 426
obchod.ostava@adi-olympo.cz

Vajnorská 142
831 04 **BRATISLAVA**
Slovenská republika
Tel.: +421 2 444 54 660-61
Fax: +421 2 444 54 265
obchod@adi-olympo.sk

Krivá 18
040 01 **KOŠICE**
Slovenská republika
Tel.: +421 55 729 6180
Fax: +421 55 729 6185
obchod@adi-olympo.sk

www.adi-olympo.cz

www.adi-olympo.sk

ADI-OLYMPO je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z. Veškerá použitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní. Za chyby zpracování a tisku neručíme.