


S 3040 – VÝKLOPNÝ TÍŠŇOVÝ SPÍNAČ S PAMĚTÍ POPLACHU




Po uvedení ramene do klidové polohy se poplachový kontakt vrátí do původní polohy, ale LED kontrolka paměti poplachu zůstane svítit, dokud tato paměť nebude resetována rozpínacím tlačítkem.

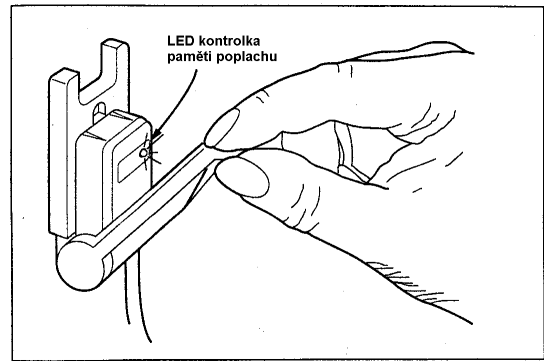

Spínač se upevňuje do místa, které vyhovuje koncovému uživateli podle jeho pracovních zvyklostí a je v jeho dosahu. Uživateli by při aktivaci tísňového spínače neměl budit pozornost. Typické umístění tísňového spínače S 3040 je na vnitřní straně postranic pracovního stolu nebo ze spodní strany pracovní desky stolu tak,

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

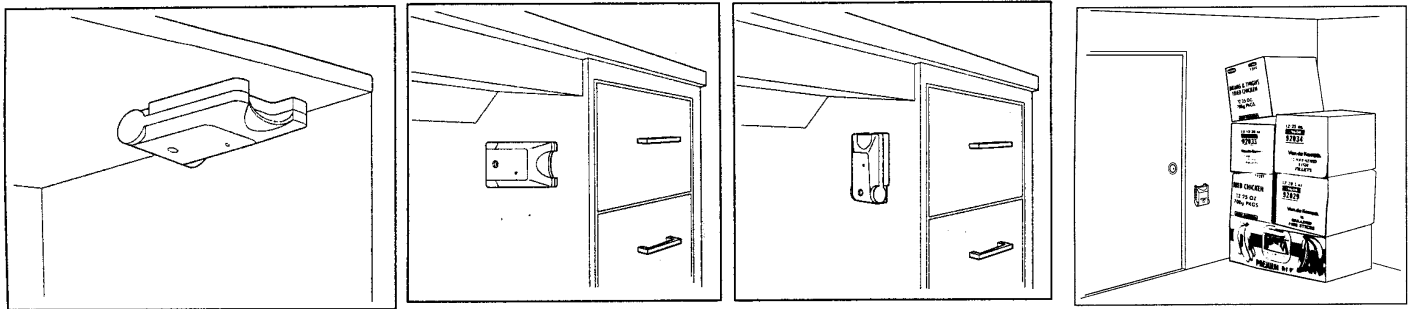

Umístění na spodní stranu desky, na postranici stolu, v chladicím boxu

aby nebyl spínač normálně vidět. Další použití – haly, vchody, nebo umístění u lůžek. Potom je nutno spínač umístit tak, aby LED indikace paměti aktivace nebyla zastíněna nějakou překážkou. Tísňový spínač musí být upevněn ve svislé nebo vodorovné poloze, viz vyobrazení dále.

Je-li rameno rozevřeno mezi 20° a 45°, přepne se přepínací poplachový kontakt a rozsvítí se LED indikace paměti poplachu.

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKU

Typ tísňového spínače	barva LED indikace	paměť poplachu	typ smyčky (zóny)	typ kontaktu	barva
S3040	červená	ano	N.O. nebo N.C.	jeden přepínací (SPDT)	bílá

Jmenovité napájení : 12V ss / 6 mA
 Pracovní napětí: 7 až 15 V ss
 Proudový odběr : max. 8 mA
 Teplota: - 18 °C až 48 °C
 Hmotnost: 43 gramů
 Rozměry: 45 x 73,7 x 19,3 mm (šířka x délka x výška)
 Provedení : Kryt z plastu ABS

OLYMPO controls, s.r.o.
 Havránkova 33
 619 00 BRNO – Dolní
 Heršpice
 Tel.: (05) 43 55 81 11
 Fax: (05) 43 55 81 17 a 18

OLYMPO controls, s.r.o.
 Pištickova 782
 149 00 PRAHA 4
 Tel.: (02) 7100 1700 a 11
 Fax: (02) 7100 1710

OLYMPO controls, s.r.o.
 nám. Svatopluka Čecha 1
 702 00 OSTRAVA - Přívoz
 Tel.: (069) 613 65 61
 Fax: (069) 613 65 84

OLYMPO Bratislava, s.r.o.
 Vajnorská 142
 831 04 BRATISLAVA, SK
 Tel.: (+421 7) 4445 4660
 Fax: (+421 7) 4445 4265