


Zapojení kabelu PC LINK pro ústředny DSC

Ústředna	Canon 25	Canon 9 samice
S I	PIN 2	PIN 3
Bez označení	PIN 1 a 7	PIN 5
Bez označení	PIN 1 a 7	PIN 5
S O	PIN 3	PIN 2
		PIN 4 a 6 propojeny

	<i>RJ s PCB PC-LINK – čelní pohled do zásuvky RJ, PINy zleva doprava 1-6, PCB směrem dolů</i>	<i>CANON 25F</i>	<i>CANON 9F na RRJ9F</i>
S I	PIN 3	PIN 2	PIN 3
Bez označení	PIN 5 a 2	PIN 1 a PIN 7	PIN 5
Bez označení	PIN 5 a 2	PIN 1 a PIN 7	PIN 5
S O	PIN 4	PIN 3	PIN 2
	PIN 1 a 6 spojeny na PCB	PIN 6 a PIN 20	PIN 4 a PIN 6



Zapojení kabelu starého typu modemu MD-12 (měl RJ konektor pro kabel mezi ním a PC)

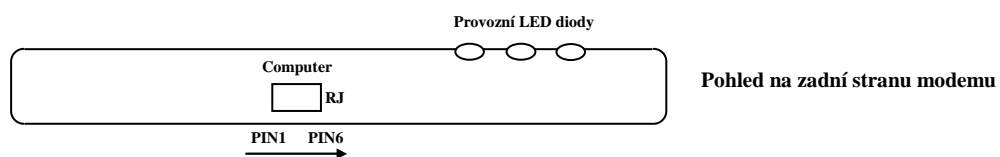

RJ konektor modemu MD-12

PIN 1
PIN 2
PIN 3
PIN 4
PIN 5
PIN 6

Samice CANON 9 do PC

PIN 6
nezapojeno
PIN 2
PIN 3
PIN 5
PIN 4