NÁVOD K OBSLUZE DUOX WIFI VEO XS MONITORU

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

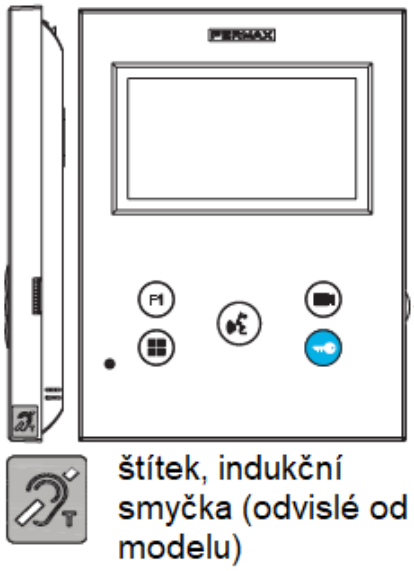

Tlačítko pro nastavení a konfiguraci interních parametrů. (Pokud byl monitor již naprogramován)

Tlačítko otevření dveří (při hovoru). V pohotovostním režimu volání na jednotku portýra (je-li k dispozici).

Pomocná funkce (kontaktujte svého instalačního technika).

V pohotovostním režimu umožňuje přepnutí na jiný dveřní panel. Postupným stisknutím se přepíná Panel 0, Panel 1, Hlavního panel (v závislosti na dostupných panelech).

Aktivace zvuku a zavěšení (funkce hands-free).

Potenciometr. Nastavení hlasitosti a vyzváněcího tónu.
V pohotovostním režimu : nastavení hlasitosti vyzvánění.
Při hovoru : nastavení hlasitosti hovoru monitoru

Monitor WIFI VEO XS obsahuje nabídku OSD, která je spravována pomocí tlačítek na monitoru. Zobrazené ikony jsou spravovány pomocí odpovídajících tlačítek umístěných na monitoru.

Bílá čára v dolní části ikony označuje funkci, která je aktuálně platná.

Vyberte pomocí > / < požadovanou ikonu a potvrďte pomocí ✓ .

NASTAVENÍ DVEŘNÍHO PANELU JAKO MASTER

Krátce 3x stiskněte tlačítko SW1. Ozve se potvrzovací tón píp-píp a panel je aktivován jako Master panel. Po dokončení programování monitorů doporučujeme panel MASTER deaktivovat. To provedete tím, že stisknete 3x tlačítko SW1 na dveřním panelu, ozve se píp, panel se přepne do SLAVE.

JAK NAPROGRAMOVAT WIFI VEO XS MONITOR

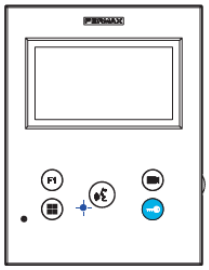

1. Instalace - monitor je poprvé napojen na napájení.
   Modrá kontrolka bliká pomalu, což znamená, že monitor nebyl naprogramován.
2. Vstup do programovací nabídky
   Stisknutím tlačítka otevřete programovací nabídku.

PROGRAMOVÁNÍ Z PANELU

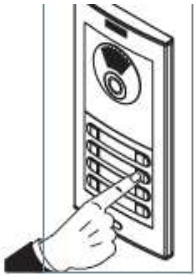

Vyberte ikonu a potvrďte pomocí , (na monitoru uslyšíte pípnutí).
Na dveřním panelu stiskněte tlačítko, kterým se bude na monitor volat, monitor potvrdí zvukek naprogramování monitoru. Po několika sekundách se monitor vrátí do pohotovostního režimu.

PROGRAMOVÁNÍ Z MONITORU

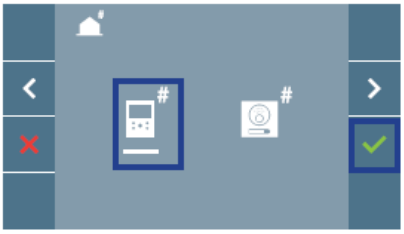

Vyberte pomocí ikonu a potvrďte pomocí

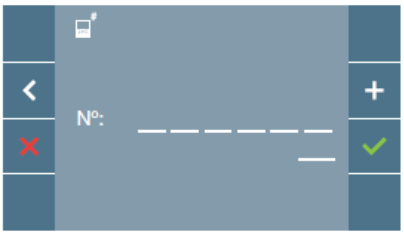

Při každém stisku tlačítka se číslo zvyšuje (začíná se 1) a šipka se používá pro pohyb kurzoru

Bílý kurzor označuje, kam bude číslice zadána.
Potvrďte pomocí pro dokončení.

3. Nastavení monitoru
Nastavení Videa

Zobrazení obrazu na monitoru lze stisknutím tlačítka (nebo po přijetí hovoru bez navázání hovoru), stisknutím tlačítka zobrazíte nastavení videa.

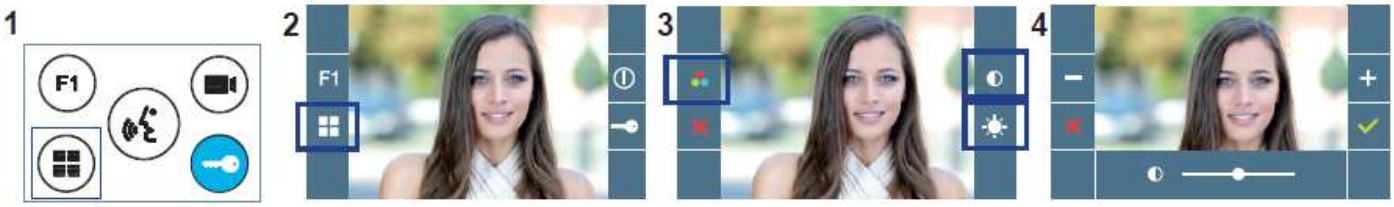

Vyberte možnost nastavení a zvyšte nebo snižte pomocí a

Nastavení Audia
Když je zvukový kanál otevřený, stiskněte tlačítko , zobrazí se nabídka nastavení.

Zvyšte nebo snižte pomocí a

UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ

1. PÁROVÁNÍ. Přesměrování hovorů

Monitor VEO XS WIFI DUOX umožňuje přístup k novým službám Fermax, jako je přesměrování hovorů, prostřednictvím vlastního cloudu. Aby bylo možné tuto službu používat, musí být monitor nejprve připojen k internetu prostřednictvím procesu párování.

Chcete-li to provést, použijte aplikaci „**Blue app**“, která je k dispozici na Google Play nebo Apple App Store.

Nastavení monitoru. Proces párování.

Proces párování monitorů pomocí aplikace „**Blue app**“, může začít, jakmile se uživatel zaregistruje a přihlásí.

Monitor DUOX je kompatibilní pouze s 2,4 GHz WiFi.

Jak připojit monitor k internetu.

1 Otevřete aplikaci a přihlaste se

2 Klikněte na tlačítko „+“ uprostřed obrazovky nebo vpravo nahoře

Android

iOS

3 Zvolte požadovanou WiFi pro připojení monitoru. Vyberte (pokud používáte Android) nebo zadejte (pokud používáte iOS) požadovaný SSID (název sítě), zadejte správné heslo pro připojení a klikněte na NEXT/ACCEPT.

4 Uživatel bude poté muset otevřít nabídku připojení monitoru

4a Stisknutím tlačítka MENU přejděte do uživatelské nabídky.

4b Vztah mezi tlačítky a navigační nabídkou. Bílá čára pod ikonou ukazuje, která funkce je aktuálně vybrána.

4c Vyberte nabídku připojení na monitoru

5 Po výběru nabídky připojení stiskněte ✓ pro přístup.

Až budete připraveni, klikněte na NEXT

6 Na obrazovce monitoru se zobrazí QR kód.
V případě, že WiFi router používá filtrování MAC, je na obrazovce uveden kód MAC.

7 Aplikace bude připravena tento kód naskenovat. Nasměrujte svůj telefon na QR kód na obrazovce monitoru, aby byl kód uvnitř zeleného čtverce na obrazovce.

8 Aplikace a monitor se začnou synchronizovat. Bílá kontrolka WiFi na monitoru začne blikat

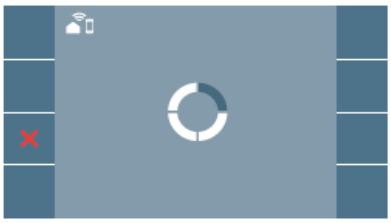

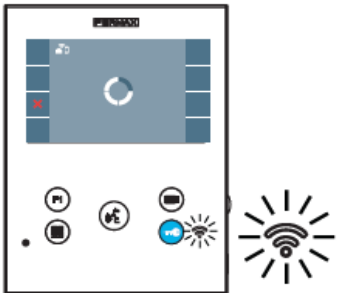

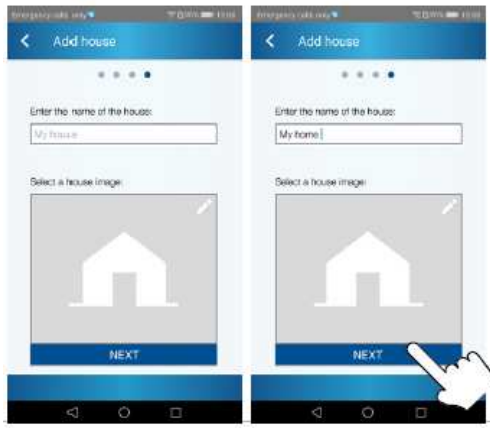

9 Objeví se obrazovka pro přidání vlastnosti:
- Jména
- Obrázek (volitelné)

Zadejte data a stiskněte NEXT.

11 Pokud jsou síť WiFi a přihlašovací údaje správné, monitor bude fungovat připojení k internetu a proces bude úspěšně dokončen.

12 Aplikace zobrazí nový propojený dům jako dostupný a propojený (zelená značka ✓) a monitor ukáže, že připojení bylo úspěšné. Bílá LED dioda WiFi zůstane nyní zapnutá.

13 Po připojení se v pravém dolním rohu zobrazí síla signálu WiFi uživatelské nabídky monitoru.

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%

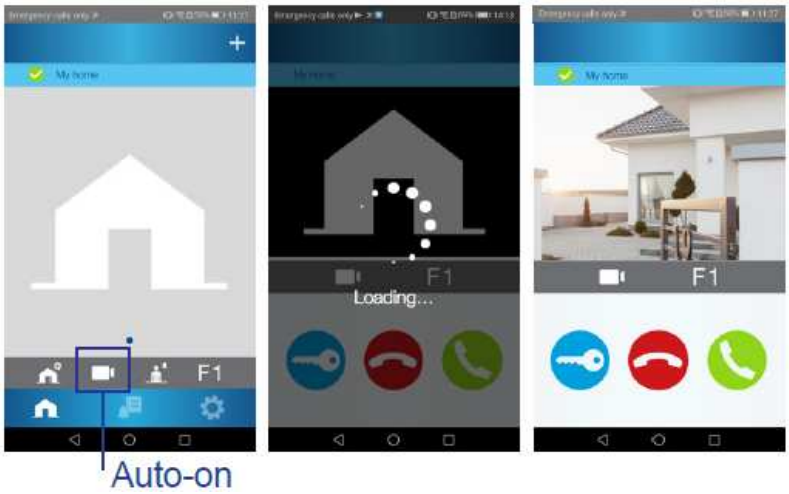

14 Chcete-li otestovat funkci přesměrování hovoru, můžete vybrat „Auto-on“ a zjistit, zda se připojíte k venkovnímu panelu.

Poznámka:
Tato část prochází základními kroky rychlého uvedení do provozu. Pro více informací, stáhněte si prosím příručku pro mobilní aplikaci DUOX Blue, kód: 970156 na www.fermax.com.

2. UŽIVATELSKÉ PARAMETRY: Přístup k uživatelským parametrům.

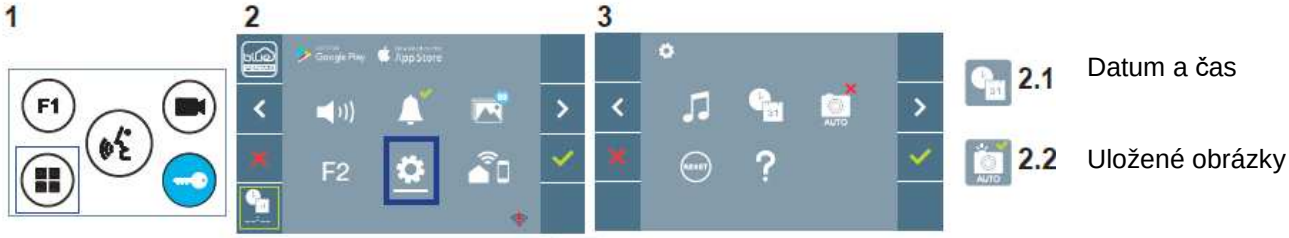

Pomocí šipky vyberte ikonu a potvrďte tlačítkem

2.1 NASTAVENÍ DATUMU A ČASU

Šipkou vyberte ikonu a potvrďte

Šipkami vyberte formát data. Potvrďte

Vyberte datum a čas pomocí a potvrďte, pak stiskněte

Výchozí datum je 01/01/2019 (pokud není nastaveno).Pokud se zobrazí ikona , datum není správné. Po ztrátě napájení se datum vrátí na výchozí datum.

Poznámka: Pokud je snímek pořízen s dosud nenastaveným datem, zobrazí se následující ikona .

Ikony oznámení, když není nastaveno datum :

Prohlížení obrázků

2.1 AKTIVACE / DEAKTIVACE ZÁZNAMU OBRÁZKU

Monitor může pořídit automatický snímek do 3 sekund od přijetí hovoru z venkovního panelu. Podle právních předpisů Evropské unie o ochraně údajů ((EU) 2016/679), zachycování obrázků může být omezeno. Tato funkce je ve výchozím nastavení deaktivována ve všech monitorech, i když může být aktivováno na vlastní odpovědnost. Některé právní předpisy vyžadují umístit vedle dveřních stanic označení, že monitor dokáže zachytit obrázky..

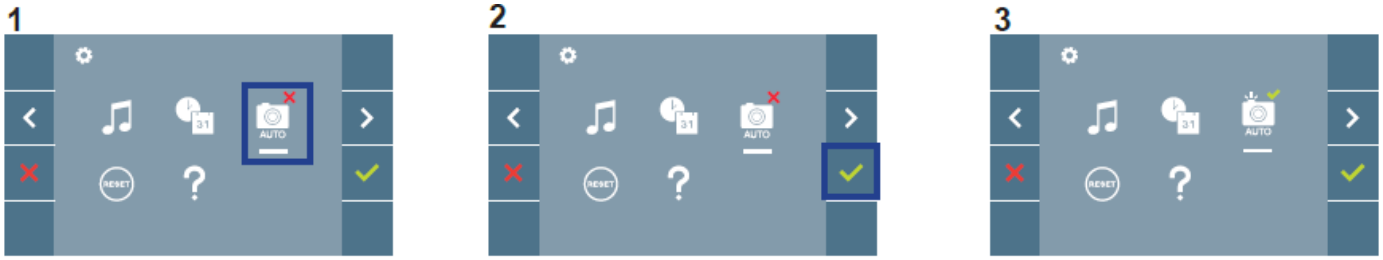

Pomocí vyberte a potvrďte

Stiskněte a aktivujte/deaktivujte funkci